

**Surveillance du givre**

Pour la surveillance des températures de l'eau/des générateurs d'air chaud dans les systèmes de ventilation et de climatisation afin d'éviter que le gel n'endommage les registres de refroidissement. Versions à réarmement manuel ou automatique et points de consigne réglables. L'alarme antigel est munie d'un inverseur unipolaire double alternance (SPDT).


**Vue d'ensemble**

Références	Signal de sortie de la protection anti-gel	Caractéristiques supplémentaires	Capillarité
01ATS-104XC	Inverseur	Réinit. manuelle	3 m
01ATS-105XC	Inverseur	Réinit. manuelle	6 m
01ATS-1040B	Inverseur	Réinit. automatique	3 m
01ATS-1050B	Inverseur	Réinit. automatique	6 m

**Caractéristiques techniques**

<b>Valeurs électriques</b>	Raccordement électrique	Bornier de raccordement à ressort max. 2,5 mm <sup>2</sup>
	Entrée de câble	Embout de câble avec joint passe-câble M20x1.5 mm, pour câble ø6...12 mm
<b>Données fonctionnelles</b>	Application	Aéraulique
	Remarque relative au signal de sortie de la protection antigel	AC 230 V 16 (2.5) A @ réglage du commutateur 1-2 AC 230 V 2 (0.4) A @ réglage du commutateur 1-4 DC 230 V, 0,25 A
	Fiabilité de commutation	Courant de commutation min. 100 mA @ AC/DC 24 V
<b>Données de mesure</b>	Valeurs mesurées	Température
	Plage de mesure de la température	-10...15°C [15...60°F] Réglage par défaut : 5°C [41°F]
	Plage de réglage de température	-10...15°C
	Commutation différentielle (température)	1.5 K (±1 K de tolérance)
	Précision température passive	Précision de réglage : ±2 K
	Stabilité à long terme	2 K selon DIN EN 14597
Constante de temps τ (63%) sur le conduit	Classique < 25 s @ 1 m/s	
<b>Matériaux</b>	Presse-étoupe	PA6, noir
	Boîtier	En bas : PA (RAL 7001, gris argenté) Couvercle : ABS avec vitre d'inspection (PMMA) Fermeture: NBR
	Capillarité	Cuivre
<b>Données de sécurité</b>	Indice de protection IEC/EN	IP65
	Conformité UE	Marquage CE
	Norme relative à la qualité	ISO 9001
	Humidité ambiante	Max. 95% RH, sans condensation
	Température ambiante	-20...80°C [-5...175°F]

<b>Données de sécurité</b>	Note relative à la température ambiante	La température ambiante doit dépasser le point de commutation de +2 K.
	Température du fluide	Jusqu'à max. 120°C

**Consignes de sécurité**


Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation et ne doit pas être utilisé hors du champ d'application spécifié. Toute modification non autorisée est interdite. Ce produit ne doit pas être utilisé en association avec des équipements qui, en cas de panne, pourraient, directement ou indirectement, constituer un risque pour la santé ou la vie de personnes ou mettre en danger des êtres humains, des animaux ou des biens.

S'assurer que toute alimentation est coupée avant de procéder à son installation. Ne pas raccorder à un équipement alimenté et en fonctionnement.

L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. La réglementation juridique et institutionnelle en vigueur doit être respectée lors de l'installation.

L'appareil contient des composants électriques et électroniques, par conséquent, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.



Durant l'installation, le test, l'entretien et le dépannage de ce produit, il peut être nécessaire de travailler avec des composants électriques actifs. Il est important, pour la réalisation de ces contrôles, de se faire assister par un électricien qualifié ou par toute autre personne ayant suivi une formation adéquate la qualifiant pour la manipulation de composants électriques actifs. Le non-respect des consignes de sécurité lors d'un contact avec des composants électriques actifs pourrait entraîner des blessures corporelles graves, voire la mort.

**Remarques**

**Fonction de commutation** Si la ligne capillaire tombe en dessous du point de consigne saisi, sur une longueur de 150 mm avec 3 m, 300 mm avec 6 m, alors le circuit électrique 1-2 est ouvert tandis que le circuit électrique 1-4 est fermé en raison de la fonction de commutation.

**Fonction de réinitialisation** Réinitialisation automatique


Lorsque la température augmente, le microrupteur est automatiquement remis dans sa position initiale.

Si le système de mesure est détruit (c'est-à-dire si le fluide de dilatation s'échappe), la pression dans l'opercule chute et ouvre de manière permanente le circuit électrique 1-2 et ferme le circuit électrique 1-4.

Réinitialisation manuelle

Les types à réinitialisation manuelle se verrouillent automatiquement lorsque la température baisse et ne peuvent être déverrouillés manuellement qu'après une hausse de la température.


Si le système de mesure est détruit (c'est-à-dire si le fluide de dilatation s'échappe), la pression dans l'opercule chute et ouvre de manière permanente le circuit électrique 1-2 et ferme le circuit électrique 1-4.

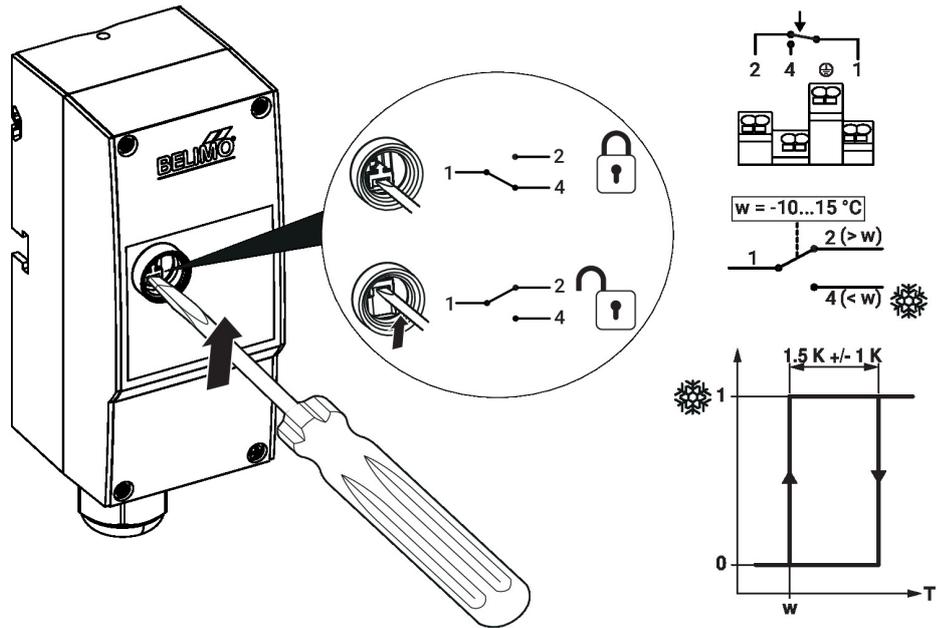

**Contenu de la livraison**


Parts included	Description	Références
	Kit de montage, avec 6 crochets de maintien	A-22D-A08

**Schéma de raccordement**

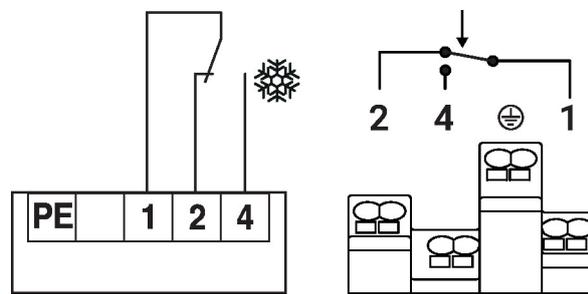

Si le capillaire fuit, l'interrupteur commute en position givre.

## Dimensions

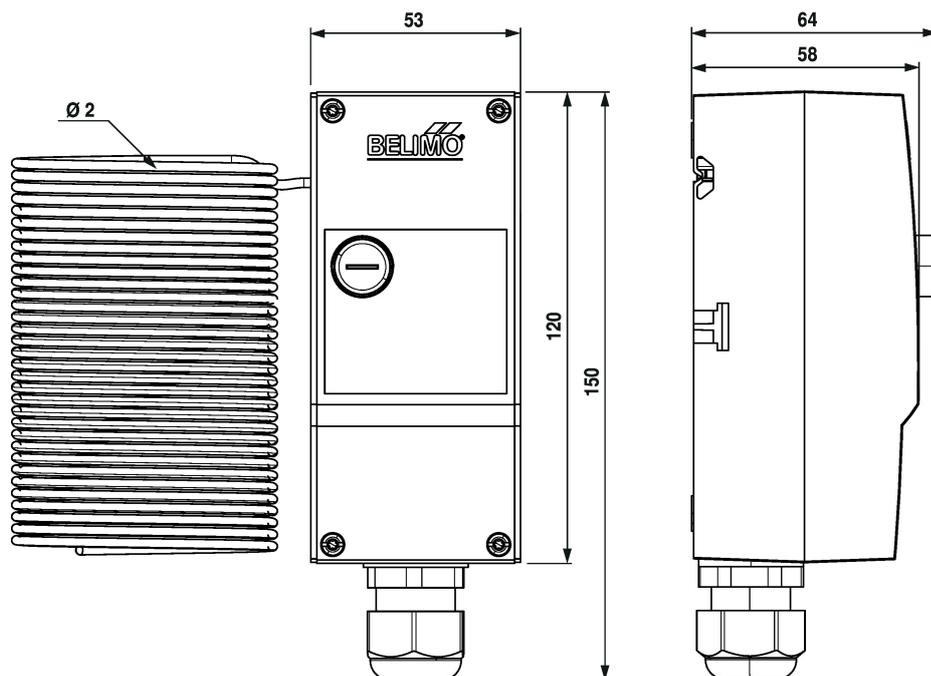

## Références

01ATS-104XC

01ATS-105XC

01ATS-1040B

01ATS-1050B

## Poids

0.24 kg

0.36 kg

0.24 kg

0.36 kg

## Documentation complémentaire

- Instructions d'installation