


● ● Mobil-PDi/plus

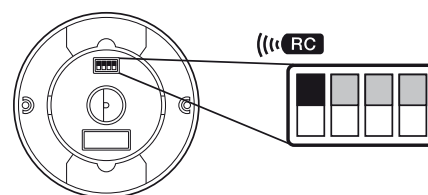

ESYLUX®

www.esylux.com

NL HANDLEIDING

OPMERKING: Voor een optimale ontvangst dient u de afstandsbediening bij het programmeren op de melder te richten. Houd er rekening mee dat bij direct zonlicht het standaardbereik van ca. 8 m sterk kan afnemen onder invloed van het infrarode deel van het zonlicht.

1. Instellingen via afstandsbediening

DIP-schakelaar 1 op de melder moet zijn ingesteld zoals op de afbeelding.

Toets	Klantspecifieke instelling
	Programmeermodus openen Blauwe LED op de melder brandt om de programmeermodus "blue mode" aan te geven. De aangesloten verlichting gaat aan. De melder reageert in programmeermodus niet op bewegingen.
	Kanaal selecteren C1 = verlichting (bevestiging door afwisselend knipperen van de blauwe en rode LED) C2 = HVAC (bevestiging door afwisselend knipperen van de blauwe en groene LED)
	Inschakellichtwaarde met toets "Oog" of vaste lichtwaarde instellen
	Na één keer drukken op de toets "DIM" doorloopt de dimmer een cyclus, waarbij de sterkte van de verlichting automatisch langzaam van max. naar min. waarde afneemt. Als het gewenste lichtniveau in de ruimte bereikt is, drukt u op de toets "Oog". De lichtwaarde wordt opgeslagen als nieuwe gewenste helderheidswaarde.
	Vaste inschakelwaarde (100 Lux - dagstand) Bevestiging door kort afwisselend knipperen van de blauwe en rode LED op het apparaat.
	Nalooptijd instellen – vooraf kanaal C1 of C2 selecteren!
	Nalooptijd voor kanaal Verlichting-C1 instellen: (vooraf kanaal C1 selecteren) 1 min. tot 15 min. Bevestiging door kort afwisselend knipperen van de blauwe en rode LED op het apparaat.
	Nalooptijd voor kanaal HVAC-C2 instellen: (vooraf kanaal C2 selecteren) 1 min. tot 15 min. of korte impuls: zodra de melder beweging detecteert, worden het kanaal en de groene LED gedurende 5 seconde ingeschakeld en vervolgens 5 seconden uitgeschakeld. Bevestiging door kort afwisselend knipperen van de blauwe en groene LED op het apparaat.
	Vol- en halfautomatisch instellen – vooraf kanaal C1 of C2 selecteren!
	Schakelen tussen "Volautomatisch" en "Halfautomatisch" Halfautomatisch = toets indrukken, blauwe LED gaat ongeveer 3 seconden uit. Volautomatisch = toets indrukken, blauwe LED knippert ongeveer 3 seconden lang.
	Oriëntatieverlichting (10 % van de lichtsterkte) activeren Een zogeheten nachtlichtfunctie: als het daglichtniveau in een ruimte/gang daalt en onder de op de melder ingestelde lichtwaarde (bijv. 400 Lux) komt, wordt de verlichting automatisch gedimd tot ca. 10 % van de maximale lichtsterkte. Bij detectie van bewegingen schakelt de melder de verlichting in op de vooraf ingestelde waarde. Als de aanwezigheidssensor geen bewegingen meer detecteert, dan schakelt hij na afloop van de ingestelde nalooptijd terug naar 10 % van de max. lichtsterkte. Ligt het lichtniveau in de ruimte boven de ingestelde lichtwaarde, dan schakelt de aanwezigheidssensor de oriëntatieverlichting automatisch uit. Bevestiging door kort afwisselend knipperen van de blauwe en rode LED op het apparaat.


	Oriëntatieverlichting (10 % van de lichtsterkte) met vaste inschakeltijd (1 min. tot 60 min.) activeren De verlichting is automatisch of handmatig ingeschakeld. Als de aanwezigheidssensor geen bewegingen meer detecteert, dan schakelt hij na afloop van de ingestelde nalooptijd terug naar 10 % lichtsterkte. Nu start de gekozen inschakeltijd voor de oriëntatieverlichting (bijv. 10 min.). Als de melder binnen deze tijd opnieuw bewegingen detecteert, dan wordt de verlichting weer op de ingestelde waarde gezet. Maar als binnen deze tijd geen nieuwe bewegingen worden gedetecteerd, dan gaat de oriëntatieverlichting automatisch uit. Bevestiging door kort afwisselend knipperen van de blauwe en rode LED op het apparaat.
	Oriëntatieverlichting (10 % van de lichtsterkte) deactiveren Bevestiging door kort afwisselend knipperen van de blauwe en rode LED op het apparaat.
	LED's in-/uitschakelen (rode/groene LED) LED's uitschakelen = toets indrukken, blauwe LED gaat ongeveer 3 seconden uit. LED's inschakelen = toets indrukken, blauwe LED knippert ongeveer 3 seconden lang.
	Terugzetten op fabrieksprogramma Bevestiging door kort afwisselend knipperen van de blauwe en rode LED op het apparaat.
	Programmeermodus sluiten De blauwe LED gaat uit, de instellingen zijn nu opgeslagen. Het apparaat reageert nu automatisch volgens de ingestelde waarden. OPMERKING: Wordt de programmeermodus niet met een druk op de toets afgesloten, dan sluit de melder de programmeermodus automatisch af als er 10 minuten lang geen toets is ingedrukt.
	Extra functies via afstandsbediening Mobil-PDi/plus
	Controle van bereik/detectie door middel van testmodus Aangesloten verlichting gaat aan – goed zichtbare afbakening/controle van het detectiegebied van een melder. Weergave van bewegingsdetectie zonder vertraging of belasting. Bij beweging knippert de blauwe LED twee keer kort. OPMERKING: Testmodus afsluiten met een druk op de toets "TEST" of "RESET"
	Tijdelijk dimmen op de gewenste lichtwaarde (in plaats van schakelaar) Na één keer drukken op de toets "DIM" doorloopt de dimmer een cyclus, waarbij de sterkte van de verlichting automatisch langzaam van max. naar min. waarde afneemt. Als het gewenste lichtniveau in de ruimte bereikt is, drukt u op de toets "Oog". Deze lichtwaarde blijft ingesteld zolang er mensen in de ruimte aanwezig zijn. Als alle mensen de detectiezone hebben verlaten, keert de aanwezigheidssensor na het verstrijken van de nalooptijd terug naar de ingestelde bedrijfsmodus.
	Kanaal Verlichting-C1 of HVAC-C2 handmatig aan-/uitschakelen (in plaats van schakelaar) – vooraf het kanaal selecteren!
	Afbreken van de functies "TEST", "Verlichting AAN/UIT" Het apparaat keert terug naar de ingestelde bedrijfsmodus.

ESYLUX®


ESYLUX GmbH

Postfach 1834, 22908 Ahrensburg/Germany

Internet: www.esylux.com
e-mail: info@esylux.com

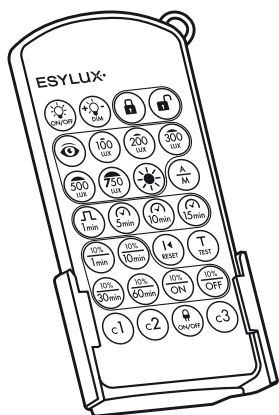

● Mobil-PDi/plus

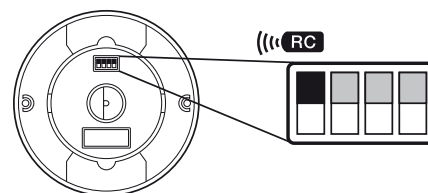

ESYLUX®

www.esylux.com

NL HANDLEIDING

OPMERKING: Voor een optimale ontvangst dient u de afstandsbediening bij het programmeren op de melder te richten. Houd er rekening mee dat bij direct zonlicht het standaardbereik van ca. 8 m sterk kan afnemen onder invloed van het infrarode deel van het zonlicht.

1. Instellingen via afstandsbediening

DIP-schakelaar 1 op de melder moet zijn ingesteld zoals op de afbeelding.

Toets	Klantspecifieke instelling
	Programmeermodus openen Blauwe LED op de melder brandt om de programmeermodus "blue mode" aan te geven. De aangesloten verlichting gaat aan. De melder reageert in programmeermodus niet op bewegingen.
	Kanaal selecteren C1 = verlichting (bevestiging door afwisselend knippen van de blauwe en rode LED) C2 = verlichting (bevestiging door afwisselend knippen van de blauwe en groene LED) C3 = HVAC (bevestiging door knippen van de blauwe LED)
	Inschakellichtwaarde met toets "Oog" voor de beide kanalen C1 + C2 instellen of vaste lichtwaarde voor kanaal C1 of C2 kiezen
	Vaste inschakellichtwaarde voor kanaal C1 of C2 instellen: (vooraf kanaal C1 of C2 selecteren) 100 Lux - dagstand Bevestiging voor C1 door afwisselend knippen van de blauwe en rode LED op het apparaat. Bevestiging voor C2 door afwisselend knippen van de blauwe en groene LED op het apparaat.
	Gemeenschappelijke nalooptijd voor kanaal "Verlichting C1 + C2" instellen: 5 min. tot 15 min. of korte impuls: zodra de melder beweging detecteert (omgevingslicht ligt onder de ingestelde waarde), worden de rode LED en de verlichting gedurende 1 seconde ingeschakeld en vervolgens 9 seconden uitgeschakeld. Bevestiging door kort afwisselend knippen van de blauwe en rode LED op het apparaat.
	Nalooptijd voor kanaal "HVAC C3" instellen: (vooraf kanaal C3 selecteren) 1 min. tot 15 min. Bevestiging door kort knippen van de blauwe LED op het apparaat.
	Vol- en halfautomatisch instellen – vooraf kanaal C1, C2 of C3 selecteren!
	Schakelen tussen "Volautomatisch en halfautomatisch" Halfautomatisch = toets indrukken, blauwe LED gaat ongeveer 3 seconden uit. Volautomatisch = toets indrukken, blauwe LED knippert ongeveer 3 seconden lang.
	LED's in-/uitschakelen (rode/groene LED) LED's uitschakelen = toets indrukken, blauwe LED gaat ongeveer 3 seconden uit. LED's inschakelen = toets indrukken, blauwe LED knippert ongeveer 3 seconden lang.

**Terugzetten op fabrieksprogramma**

Bevestiging door kort afwisselend knippen van de blauwe en rode LED op het apparaat.

**Programmeermodus sluiten**

De blauwe LED gaat uit, de instellingen zijn nu opgeslagen.
Het apparaat reageert nu automatisch volgens de ingestelde waarden.



OPMERKING: Wordt de programmeermodus niet met een druk op de toets afgesloten, dan sluit de melder de programmeermodus automatisch af als er 10 minuten lang geen toets is ingedrukt.

Extra functies via afstandsbediening Mobil-PDi/plus**Controle van bereik/detectie door middel van testmodus**

Aangesloten verlichting gaat aan – goed zichtbare afbakening/controle van het detectiegebied van een melder. Weergave van bewegingsdetectie zonder vertraging of belasting. Bij beweging knippert de blauwe LED twee keer kort.



OPMERKING: Testmodus afsluiten met een druk op de toets "TEST" of "RESET"

**Kanaal "Verlichting C1 of C2" of "HVAC C3" handmatig aan-/uitschakelen (in plaats van schakelaar), vooraf het kanaal selecteren!**

C1 = verlichting (bevestiging door knippen van de rode LED)
C2 = verlichting (bevestiging door knippen van de groene LED)
C3 = HVAC (bevestiging door knippen van de blauwe LED)

**Afbreken van de functies "TEST", "Verlichting AAN/UIT"**

Het apparaat keert terug naar de ingestelde bedrijfsmodus.

ESYLUX®

ESYLUX GmbH

Postfach 1834, 22908 Ahrensburg/Germany



Internet: www.esylux.com

e-mail: info@esylux.com