




Magneetventiel TW-serie

3/2-WEG

De TW-serie bestaat uit verschillende typen 3/2-weg magneetventielen geschikt voor een veelvoud aan toepassingen zoals aflat, verdeling of mixen van vloeistoffen of gassen.

Blanco - BSPP, N - NPT, 1/4"
Direct Schroefdraad DN1.5 mm 230V AC
Sturing Doorlaat Voltage
TW-DDN014B015F-230AC
Serie Positie Behuizing Membraan
Standard Universal Messing FKM

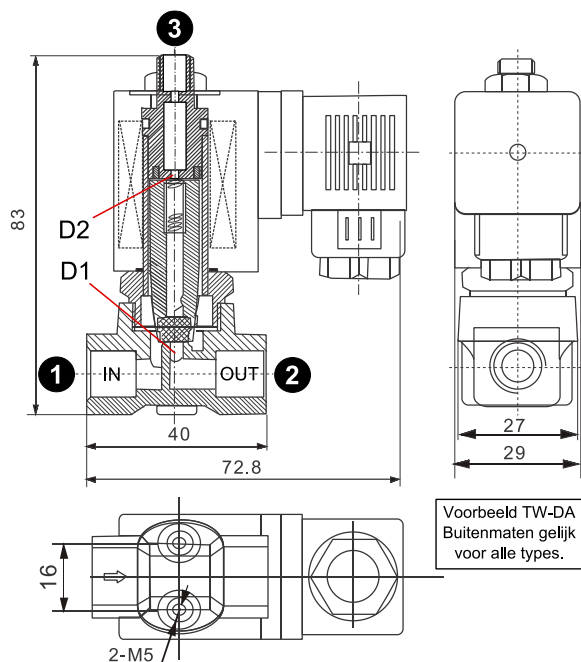

Serie	Three-Way (TW)		
Functie	3/2 weg		
Behuizing	Messing (B) / RVS 316 (S)		
Leiding Poort 1 & 2	1/8" (018)	Binnendraad BSPP	
	1/4" (014)		
Leiding Poort 3 (alle modellen)	1/8"	Buitendraad	Armatuur
	1/8"	Binnendraad	Nippel
	1/4"	Buitendraad	
Membraan& Medium temperatuur	NBR (N)	-10..80°C	
	EPDM (E)	-30..130°C	
	FKM (F)	-10..120°C	
Draad	BSPP / NPT (N)		
Omg. temperatuur	Max 50°C		
Min. verschildruk	0 bar		
Spoel-serie	CS1 / CS3		
Voltage	380V AC 50/60Hz (380AC)		
	230V AC 50/60Hz (230AC)		
	120V AC 5/600Hz (120AC)		
	24V AC 50/60Hz (024AC)		
	24V DC (024DC)		
	12V DC (012DC)		
Isolatie	Class F		
Vermogen	13 W / 17 VA(CS1) 18W / 27 VA (CS3)		
Inschakeltijd	100% ED		
Connector	EN 175301-803 (DIN 43650A)		
Beschermingsgraad	IP 65 (met connector)		

Code	Circuit Functie	Diagram	Stroming	Spoel	Doorlaat (mm)	Kv-waarde (m3/uur)	Max werkdruk (bar)
TW-DA	Normaal Gesloten			CS3	1.5/1.2 mm (D1/D2)	0.06/0.04 (D1/D2)	10/7 (AC/DC)
					3/1.2 mm (D1/D2)	0.2/0.04 (D1/D2)	5/4 (AC/DC)
TW-DB	Normaal Open			CS1	1.5/1.2 mm (D1/D2)	0.06/0.04 (D1/D2)	6/3 (AC/DC)
					3/1.2 mm (D1/D2)	0.2/0.04 (D1/D2)	4/2 (AC/DC)
TW-DC	Schakelend			CS1	1.5/1.2 mm (D1/D2)	0.06/0.04 (D1/D2)	12/8 (AC/DC)
					3/1.2 mm (D1/D2)	0.2/0.04 (D1/D2)	7/5 (AC/DC)
TW-DD	Universeel			CS3	1.5/1.2 mm (D1/D2)	0.06/0.04 (D1/D2)	6/4 (AC/DC)
					3/1.2 mm (D1/D2)	0.2/0.04 (D1/D2)	3.5/2.5 (AC/DC)



1. TECHNISCHE GEGEVENS

1.1. Werkingsprincipe

Een magneetventiel is een afsluiter voor neutrale, schone vloeistoffen en gassen welke elektrisch aangestuurd wordt met behulp van een solenoïde (elektromagneet). 3/2 weg wil zeggen dat het ventiel drie poorten heeft en twee standen om de stromingsrichting te bepalen.

De solenoïde bestaat uit een spoel en een beweegbare plunjer. De plunjer is ferromagnetisch en aan zowel de bovenzijde als de onderzijde van de plunjer bevindt zich een afsluitende pakking. In het ventiel bevinden zich twee doorlaten, van waar er altijd één door de plunjer afgesloten wordt. Zodra de solenoïde wordt geactiveerd met een elektrische stroom, wordt de plunjer door het magneetveld omhoog gelicht, waardoor de ene doorlaat opent en de andere afgesloten wordt. Hierdoor ontstaat een nieuwe combinatie van twee poorten die verbonden zijn. Een kleine veer houdt de plunjer in positie als het ventiel niet bekrachtigd is. De 3/2-weg magneetventielen zijn direct gestuurd en werken vanaf nul bar. De TW-serie is geschikt voor relatief kleine vloeistofstromen.

1.2. Toepassingsgebied

Ventielbehuizing

De TW-serie uitgevoerd in een messing behuizing of roestvast staal.

Behuizing materiaal	Toegestane media
Messing (ASTM #37800)	Neutrale en niet corrosieve media.
RVS (SS316)	Geschikt voor agressieve media en corrosieve media zoals zeewater.


Afsluitend membraan

De TW-serie is leverbaar met de volgende membraan materialen. Afhankelijk van de toepassing dient het juiste membraan geselecteerd te worden. In onderstaand overzicht is een beknopt overzicht gegeven van compatibele media.

Membraan	Temperatuur	Toegestane media	Niet toegestaan
FKM	-10°C..120°C	Meeste brandstoffen en olies, koud water, schoonmaakmiddelen, perslucht.	Remolie op glycol basis, ammoniakgas, heet water en stoom, Laag moleculaire organische zuren (zoals azijnzuur).
EPDM	-30°C..130°C	Water en stoom, alcohol.	Oliën, vetten, brandstof, oplosmiddelen
NBR	-10°C..80°C	Neutrale media, zoals perslucht, koud water, hydraulische olie.	Brandstoffen, sterke zuren, remolie

1.3. Stroomdiagram

In onderstaand stroomdiagram is het debiet van water in van 20°C als functie van het positieve drukverschil over het ventiel weergegeven. Het debiet is uitgedrukt in liter per minuut en het drukverschil in bar. De grafiek laat het stroomdiagram zien via de poort aan de bovenzijde (TOP) en de stroming door het ventiel huis (poort 1 ↔ 2) voor de variant met 1.5 mm en 3 mm doorlaat.

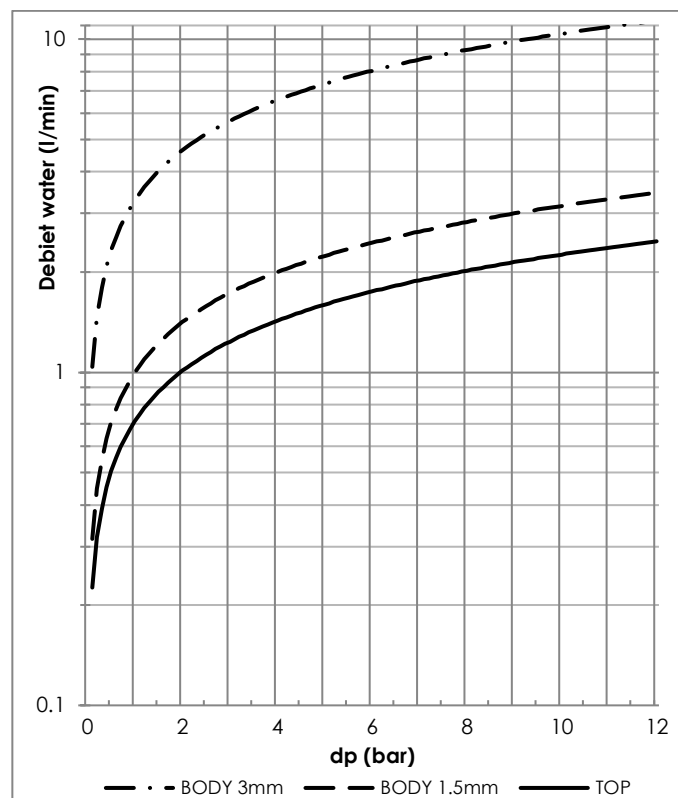

1.4. Inschakelduur


Het magneetventiel is geschikt voor continu gebruik. Hoge schakelfrequenties en hoge drukken kunnen de levensduur verminderen.

1.5. Overeenstemming van conformiteit

De spoelen zijn voorzien van CE markering en voldoen aan de LVD-richtlijn (2006/95/EC) en EMC-richtlijn (2004/108/EG), mits de kabels en connectoren correct aangesloten zijn.


1.6. Type aanduiding

De spoel heeft een type aanduiding met het serienummer, het voltage, de beschermingsgraad en de CE-markering. Bij het ventiel is een sticker geleverd met alle ventiel eigenschappen. Deze dient op de andere zijde van de spoel bevestigd te worden. In onderstaande figuur is een voorbeeld van een type aanduiding voor de spoelgegevens en de ventielgegevens.

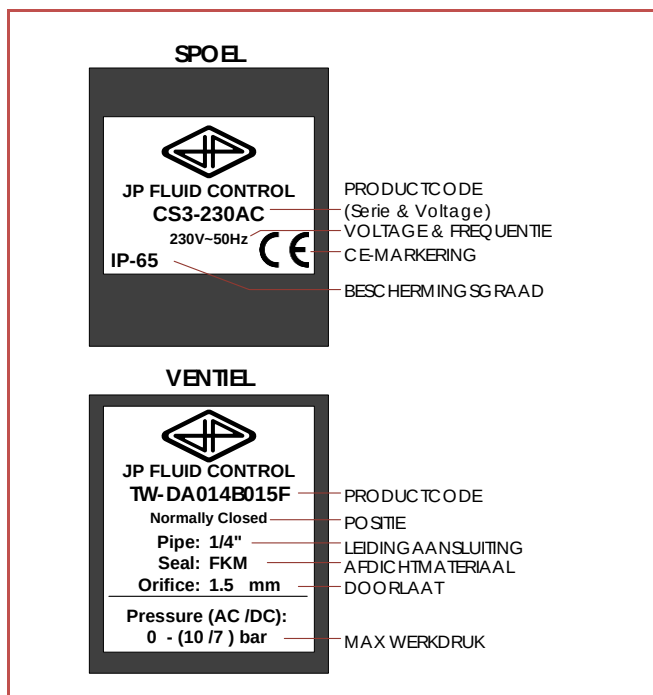

1.7. Opengewerkte tekening

In onderstaande tekening is een opengewerkte schematische tekening van de CM-IA serie weergegeven.

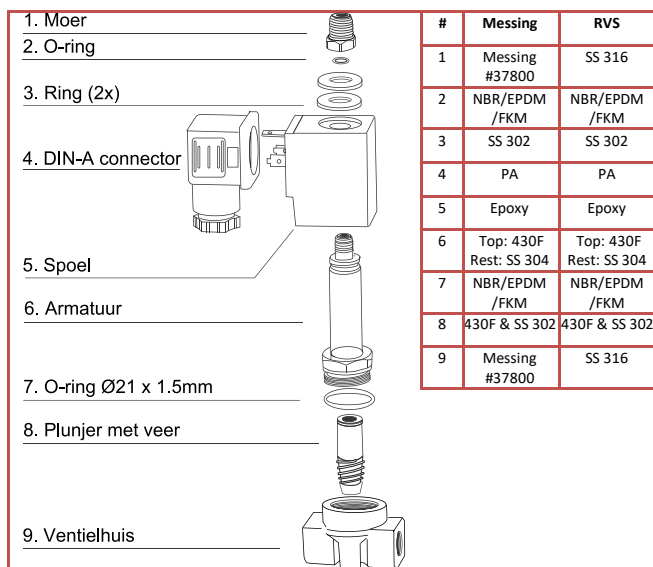

2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- ▶ Dit product is geen veiligheidsapparaat en dient niet voor deze functie gebruikt worden.
- ▶ Beschadigingen door verkeerd gebruik, vallen, verkeerde gebruiksomstandigheden of anderszins kunnen ervoor zorgen dat het magneetventiel niet goed functioneert. Correct transport, correcte opslag en installatie en zorgvuldig gebruik en onderhoud zijn essentieel voor betrouwbare en foutloze werking.
- ▶ Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een geschikt magneetventiel te selecteren voor de toepassing, onder andere rekening houdend met de geldende normen en regelgeving voor deze toepassing.

- ▶ Er is een altijd een klein risico aanwezig dat het ventiel als gevolg van vuil, slijtage, beschadigingen of verkeerd gebruik niet goed functioneert. Het apparaat dient daarom nooit gebruikt te worden in toepassingen waar falen gevaar of schade kan opleveren.
- ▶ Dit type magneetventiel is niet gekeurd voor medische toepassingen, levensmiddelen en/of toepassing in gastoestellen.
- ▶ Magneetventielen kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met schone vloeistoffen of gasen. Het wordt aangeraden om een filter voor het magneetventiel te installeren.
- ▶ Controleer de chemische compatibiliteit van het gebruikte medium en temperatuur met de materialen van het magneetventiel.
- ▶ Overtreed nooit de aangegeven limieten voor druk, temperatuur of voltage zoals aangegeven op het product en in de technische documentatie.
- ▶ Het magneetventiel wordt warm tijdens gebruik, pas op met aanraken om brandwonden te voorkomen.
- ▶ Let op dat een magneetventiel snel opent en sluit. Bij verkeerd gebruik kan dit drukgolven (waterslag) in het leidingsysteem veroorzaken met mogelijke schade tot gevolg.
- ▶ De constructie van dit apparaat mag niet gewijzigd worden.
- ▶ Pas op voor elektrische schokken bij het werken met elektrische apparatuur.

3. INSTALLATIE EN ONDERHOUD

1.1. Veiligheidsinstructies vooraf

- ▶ Installeer bij voorkeur het magneetventiel in een droge ruimte. Zorg er in vochtige ruimtes voor dat er geen vocht de spoel of de connector kan binnendringen. Installeer het magneetventiel op een veilige manier om elektrische schokken, verbranding, beklemming of ander letsel te voorkomen. Zorg ervoor dat het magneetventiel wordt geïnstalleerd in een ruimte met voldoende ventilatie om de warmteafvoer te bevorderen. Zorg ervoor dat het magneetventiel in geen geval in aanraking met of in de nabijheid van brandbare materialen wordt gebruikt. Zorg ervoor dat het magneetventiel wordt beschermd tegen vorst. Vorst kan het ventiel beschadigen en de bewegende delen blokkeren waardoor het magneetventiel niet goed meer kan functioneren.
- ▶ Verzekert dat het leidingsysteem niet onder druk staat en dat het systeem ontvlucht is alvorens de leidingen of het magneetventiel los te maken.
- ▶ Schakel de voeding uit voordat u werkzaamheden aan het magneetventiel uitvoert om het risico op elektrische schok te voorkomen en om activering van het magneetventiel te voorkomen.
- ▶ De installatie dient alleen te worden uitgevoerd door bekwame technici met het juiste gereedschap. Onjuiste installatie kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- ▶ Zorg voor een gecontroleerde ingebruiksname na installatie of onderhoud.
- ▶ Waterslag is een typisch gevolg van een hoge stroomsnelheid en druk in pijpen met kleine diameters. Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem:
 - ▶ Verlaag de druk met een reduceerafsluiter voor het magneetventiel.
 - ▶ Vergroot de pijpdiameter indien dit mogelijk is.
 - ▶ Demp de waterslag door een flexibele slang of buffer voor het magneetventiel te installeren.

1.2. Installatie

Schone vloeistoffen en gassen


Het magneetventiel kan alleen gebruikt worden in combinatie met schone vloeistoffen of gassen. Controleer of de leiding mogelijk vuil bevat voordat u het ventiel installeert. Het wordt aangeraden om een filter (500 µm) voor het magneetventiel te installeren.

Bevestiging


Houd rekening met de stroomrichting van het medium bij het installeren van de klep. Magneetventielen met een pijl op de behuizing dienen in de aangegeven richting aangesloten te worden. De leidingen aan beide zijdes van de klep moeten goed vastgemaakt worden. Gebruik een steeksleutel voor zowel de klep als de leiding bij het vastdraaien van de klep aan de pijp om onnodige spanningen in het systeem te voorkomen. Het magneetventiel dient bevestigd te worden via de voorziene aansluitingen. Bij het bevestigen van het magneetventiel mag alleen kracht uitgeoefend worden op de aangewezen vlakken op de behuizing zoals de zeskant; nooit op de spoel of de armatuur. Voorkom belasting en spanningen in het ventiel door de leidingen deugdelijk te bevestigen. Voorkom trillingen in de leidingen. Gebruik geschikt afdichtmateriaal voor de schroefdraad-aansluitingen van het magneetventiel. Let bij het gebruik van afdichtmiddelen op het vermijden van het binnentreden van afdichtmateriaal in het ventiel, dit kan leiden tot verminderd functioneren van het ventiel.

Positie


Aanbevolen is om het magneetventiel te installeren in verticale positie met de spoel naar boven gericht. Dit vermindert de kans op verzameling van vuil in het magneetventiel. Als het magneetventiel toch onder een hoek wordt gemonteerd, wordt aanbevolen om maximaal 90° af te wijken van verticale positie.

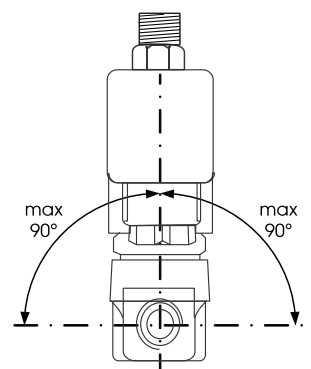

Maximale hoek 90°.

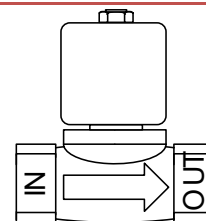


Controleer stromingsrichting met behulp van de indicatoren.

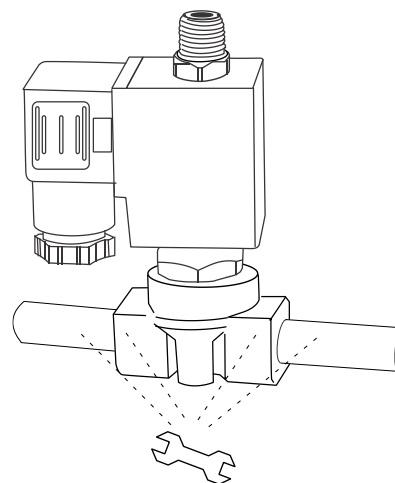

Oefen alleen kracht uit op aangegeven punten, nooit op de spoel of armatuur.

Installatie van de spoel op het ventiel

- Bevestig het label met de ventiel eigenschappen op de de spoel.
- Het apparaat kan worden beschadigd bij het gebruik van ongeschikt gereedschap.
- De temperatuur van de spoel kan oplopen tijdens het gebruik, dit is normaal. Oververhitting zal rook en een brandgeur veroorzaken. In dit geval moet de stroomvoorziening onmiddellijk afgesloten worden.
- De spoelen kunnen worden geroteerd als de spoel moer wordt losgedraaid. Na het bepalen van de juiste positie dient de moer vastgedraaid te worden met een koppel van 5Nm.




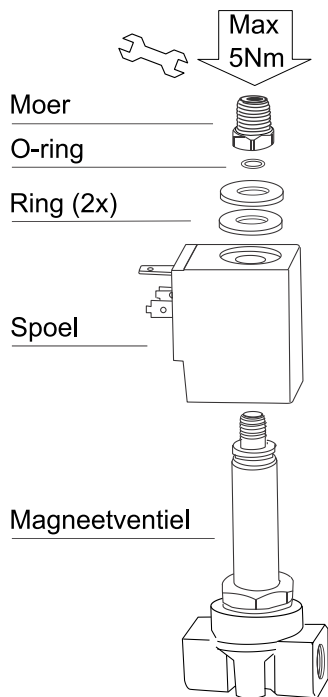


Installatie van de DIN stekker

- Sluit altijd de aarde aan (3), welke bij spanningen boven 50V voorzien is van een aardlekbeveiliging. Gebruik nooit de vloeistof- of gasleiding voor het aarden van elektrische apparaten. De voeding wordt aangesloten op polen (1) en (2). De polariteit is niet van belang.
- Controleer de juiste spanning en frequentie voordat u de spoel aansluit.
- Sluit de connector goed aan zodat er geen vocht tussen de spoel en de connector komt. De connector schroef dient vastgedraaid te worden met een koppel van 0.5Nm.

Aansluiten op de voeding

- Sluit nooit voeding aan op de spoel als deze niet bevestigd is aan het magneetventiel! De spoel kan doorbranden.
- Sluit de voeding alleen aan als u zeker bent dat het geen gevaarlijke situatie kan opleveren in verband met aanwezige druk in het leidingstelsel.

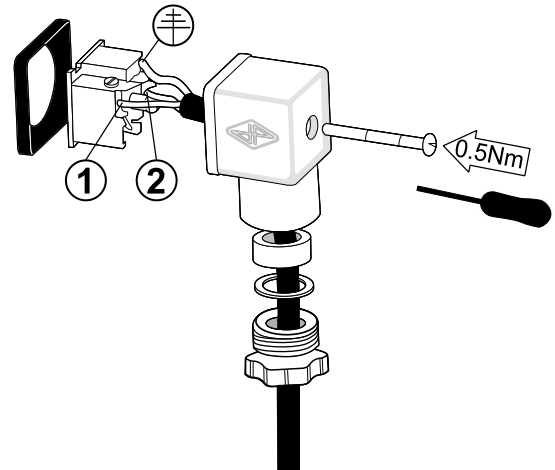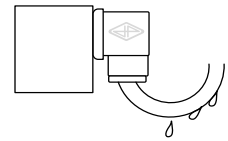

Connector: EN 175301-803 Type B (voorheen DIN 43650B). De polen (1) en (2) dienen op de voeding aangesloten te worden, de polariteit is niet van belang. Pool (3) is de aarde. Sluit de connector goed aan om het binnendringen van vocht te voorkomen. Zorg ervoor dat druppels niet langs de kabel de connector in kunnen glijden.

4. RESERVEONDERDELEN

De slijtage-delen van het magneetventiel kunnen vervangen worden met een revisieset (plunjer, plunjerveer, o-ring):

Productcode	Circuit Functie	Afdichting
TW-DA-N-REV	Normaal gesloten	NBR
TW-DA-E-REV	Normaal gesloten	EPDM
TW-DA-F-REV	Normaal gesloten	FKM
TW-DB-N-REV	Normaal open	NBR
TW-DB-E-REV	Normaal open	EPDM
TW-DB-F-REV	Normaal open	FKM
TW-DC-N-REV	Schakelend	NBR
TW-DC-E-REV	Schakelend	EPDM
TW-DC-F-REV	Schakelend	FKM
TW-DD-N-REV	Universeel	NBR
TW-DD-E-REV	Universeel	EPDM
TW-DD-F-REV	Universeel	FKM

De spoel van het magneetventiel kan vervangen worden. De productcode van de spoel is als volgt:



Product code	Serie	Voltage
CS1-380AC	TW-DB & TW-DC	380V AC 50Hz
CS1-230AC		230V AC 50Hz
CS1-120AC		120V AC 60Hz
CS1-024AC		24VAC 50Hz
CS1-024DC		24V DC
CS1-012DC		12V DC
CS3-380AC	TW-DA & TW-DD	380V AC 50Hz
CS3-230AC		230V AC 50Hz
CS3-120AC		120V AC 60Hz
CS3-024AC		24VAC 50Hz
CS3-024DC		24V DC
CS3-012DC		12V DC

5. VERWIJDERING

De verwijdering van het product moet worden uitgevoerd volgens de geldende wetgeving. Houd rekening met de media die zich nog in het ventiel kunnen bevinden.

Deze handleiding is te downloaden via: www.jpfluidcontrol.com

Wijzigingen voorbehouden

© JP Fluid Control

Dit document is met zorg opgesteld. Toch kan het gebeuren dat er fouten of onjuistheden voorkomen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.