


6H5061a

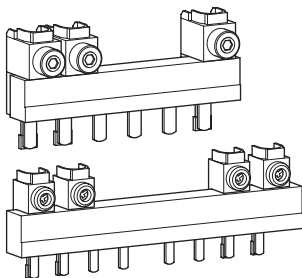

- (FR) Barre de pontage pour HIM  
Notice d'instructions
- (GB) Insulated busbar for HIM  
User instructions
- (DE) Phasenschiene für HIM  
Bedienungsanleitung


## HZC706, HZC707 HZC708, HZC709

HZC706	 12 mm	4 - 16 mm <sup>2</sup>	PZ2  5,5 mm 5,5 mm	3 N.m
HZC707				
HZC708	 12 mm	16 - 35 mm <sup>2</sup>	4 mm	3,5 N.m
HZC709				

Edition 10.12- IS 541476-A / RECTO / S blanc offset noir 80g/m<sup>2</sup>



Uniquement pour / Only for / Nur für  
HZC706, HZC707

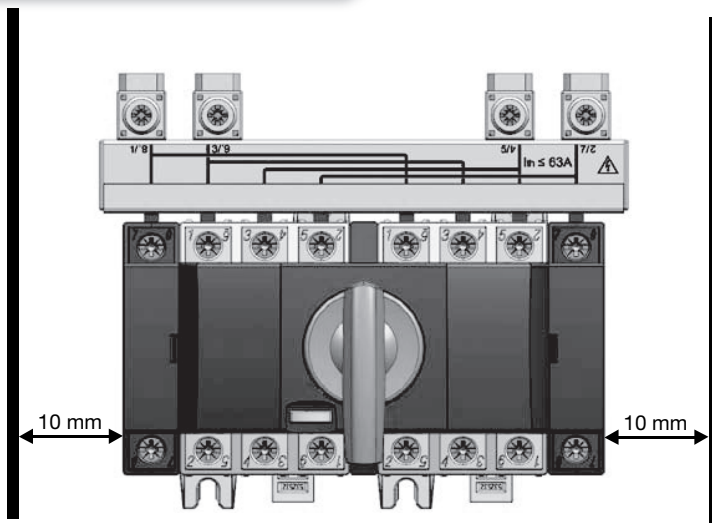

En cas d'utilisation d'un CA, penser à le raccorder avant de monter la barre de pontage.  
If an auxiliary contact is used, connect it before mounting the bridginb bar.  
Wird ein Hilfskontakt verwendet wird, schließen Sie es die Überbrückung bar vor der Montage.