

● ● Mobil-PDi/Dali

ESYLUX®

www.esylux.com


NL • HANDLEIDING

OPMERKING: Voor een optimale ontvangst dient u de afstandsbediening bij het programmeren op de melder te richten. Houd er rekening mee dat bij direct zonlicht het standaardbereik van ca. 8 m sterk kan afnemen onder invloed van het infrarode deel van het zonlicht.

1. Instellingen via afstandsbediening

DIP-schakelaar 1 op de melder moet zijn ingesteld zoals op de afbeelding.

Toets	Klantspecifieke instelling
	Programmeermodus openen Blauwe LED op de melder brandt om de programmeermodus "blue mode" aan te geven. De aangesloten verlichting gaat aan. De melder reageert in programmeermodus niet op bewegingen.
	Kanaal selecteren C1 = verlichting (bevestiging door afwisselend knippen van de blauwe en rode LED) C2 = HVAC (bevestiging door afwisselend knippen van de blauwe en groene LED)
	Inschakellichtwaarde voor kanaal C1 met toets "Oog" of vaste lichtwaarde instellen
	Na één keer drukken op de toets "DIM" doorloopt de dimmer een cyclus, waarbij de sterkte van "Verlichting C1 + C2" automatisch langzaam van max. naar min. waarde afneemt. Als het gewenste lichtniveau in de ruimte bereikt is, drukt u op de toets "Oog". De lichtwaarde wordt opgeslagen als nieuwe gewenste helderheidswaarde.
	Vaste inschakelwaarde (100 Lux - dagstand) Bevestiging door kort afwisselend knippen van de blauwe en rode LED op het apparaat.
	Lichtwaarde voor kanaal C2 kiezen - vooraf kanaal C2 selecteren!
	Kanaal C1 heeft betrekking op de lichtmeting en regeling van het "master-kanaal". Kanaal C2 is ondergeschikt aan kanaal C1. Met een druk op de knop kan een procentueel verschil voor de regeling van kanaal C2 ten opzichte van "Lichtwaarde 1" worden vastgelegd, of kanaal C2 wordt op hetzelfde niveau ingesteld als kanaal C1. Bevestiging door afwisselend knippen van de blauwe en groene LED op het apparaat.
	Gemeenschappelijke nalooptijd voor kanaal "Verlichting C1 + C2" instellen: 1 min. tot 15 min. Bevestiging door kort afwisselend knippen van de blauwe en rode LED op het apparaat.
	Vol- en halfautomatisch instellen – voor kanaal "Verlichting C1 + C2"
	Schakelen tussen "Volautomatisch" en "Halfautomatisch" Halfautomatisch = toets indrukken, blauwe LED gaat ongeveer 3 seconden uit. Volautomatisch = toets indrukken, blauwe LED knippert ongeveer 3 seconden lang.
	Oriëntatieverlichting selecteren (10% of 20% van de lichtsterkte) 10% = toets indrukken, afwisselen knippen van de blauwe en groene LED 20% = toets indrukken, afwisselen knippen van de blauwe en rode LED

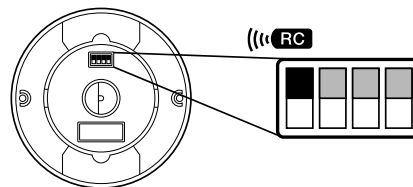

	Oriëntatieverlichting (10% of 20% van de lichtsterkte) activeren Een zogeheten nachtluchtfunctie: als het daglichtniveau in een ruimte/gang daalt en onder de op de melder ingestelde lichtwaarde (bijv. 400 Lux) komt, wordt de verlichting automatisch gedimd tot ca. 10% of 20% van de maximale lichtsterkte. Bij detectie van bewegingen schakelt de melder de verlichting in op de vooraf ingestelde waarde. Als de aanwezigheidssensor geen bewegingen meer detecteert, dan schakelt hij na afloop van de ingestelde nalooptijd terug naar 10% of 20% van de max. lichtsterkte. Ligt het lichtniveau in de ruimte boven de ingestelde lichtwaarde, dan schakelt de aanwezigheidssensor de oriëntatieverlichting automatisch uit. Bevestiging door kort afwisselend knippen van de blauwe en rode LED op het apparaat.
	Oriëntatieverlichting (10% of 20% van de lichtsterkte) met vaste inschakeltijd (1 min. tot 60 min.) activeren De verlichting is automatisch of handmatig ingeschakeld. Als de aanwezigheidssensor geen bewegingen meer detecteert, dan schakelt hij na afloop van de ingestelde nalooptijd terug naar 10% of 20% van de max. lichtsterkte. Nu start de gekozen inschakeltijd voor de oriëntatieverlichting (bijv. 10 min.). Als de melder binnen deze tijd opnieuw bewegingen detecteert, dan wordt de verlichting weer op de ingestelde waarde gezet. Maar als binnen deze tijd geen nieuwe bewegingen worden gedetecteerd, dan gaat de oriëntatieverlichting automatisch uit. Bevestiging door kort afwisselend knippen van de blauwe en rode LED op het apparaat.
	Oriëntatieverlichting (10% of 20% van de lichtsterkte) deactiveren Bevestiging door kort afwisselend knippen van de blauwe en rode LED op het apparaat.
	LED's in-/uitschakelen (rode/groene LED) LED's uitschakelen = toets indrukken, blauwe LED gaat ongeveer 3 seconden uit. LED's inschakelen = toets indrukken, blauwe LED knippert ongeveer 3 seconden lang.
	Terugzetten op fabrieksprogramma Bevestiging door kort afwisselend knippen van de blauwe en rode LED op het apparaat.
	Programmeermodus sluiten De blauwe LED gaat uit, de instellingen zijn nu opgeslagen. Het apparaat reageert nu automatisch volgens de ingestelde waarden. OPMERKING: Wordt de programmeermodus niet met een druk op de toets afgesloten, dan sluit de melder de programmeermodus automatisch af als er 10 minuten lang geen toets is ingedrukt.
	Extra functies via afstandsbediening Mobil-PDi/Dali
	Controle van bereik/detectie door middel van testmodus Aangesloten verlichting gaat aan – goed zichtbare afbakening/controle van het detectiegebied van een melder. Weergave van bewegingsdetectie zonder vertraging of belasting. Bij beweging knippert de blauwe LED twee keer kort. OPMERKING: Testmodus afsluiten met een druk op de toets "TEST" of "RESET"
	Tijdelijk dimmen op de gewenste lichtwaarde (in plaats van schakelaar) Na één keer drukken op de toets "DIM" doorloopt de dimmer een cyclus, waarbij de sterkte van de verlichting automatisch langzaam van max. naar min. waarde afneemt. Als het gewenste lichtniveau in de ruimte bereikt is, drukt u op de toets "Oog". Deze lichtwaarde blijft ingesteld zolang er mensen in de ruimte aanwezig zijn. Als alle mensen de detectiezone hebben verlaten, keert de aanwezigheidssensor na het verstrijken van de nalooptijd terug naar de ingestelde bedrijfsmodus.
	Kanaal C1 of C2 handmatig in-/uitschakelen (in plaats van schakelaar) – vooraf het kanaal selecteren!
	Afbreken van de functies "TEST", "Verlichting AAN/UIT" Het apparaat keert terug naar de ingestelde bedrijfsmodus.

ALK 02/2010

ESYLUX®

ESYLUX GmbH

Postfach 1834, 22908 Ahrensburg/Germany



Internet: www.esylux.com

e-mail: info@esylux.com